


NÁVOD NA VYMĚŘENÍ PRO INTERIÉROVÉ ROLETY JAZZ

Roletu je možno umístit do otvoru (např. Na okenní křídlo) nebo před otvor (na strop nebo na stěnu). Montáž je možno provést také neinvazivně – bez vrtání.

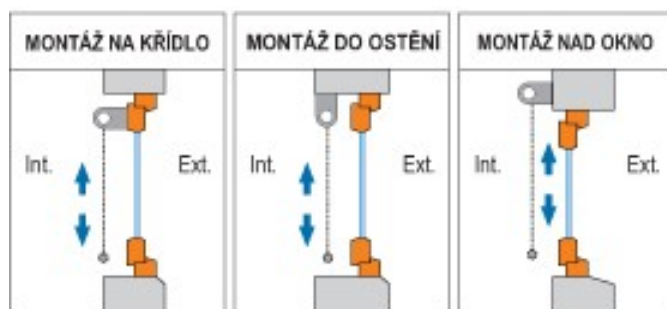


Šířku a výšku rolety měříme tímto způsobem:

MONTÁŽ PŘED OTVOR (NAD OKNO)

Šířka (Š) – zpravidla uvádíme šířku rolety o 200 mm širší než je skutečná šířka otvoru.
Výška (V) – uvádíme celkovou výšku požadované rolety.

MONTÁŽ NA OKENNÍ KŘÍDLO (DO OSTĚNÍ)

Šířka (Š) – měříme skutečnou šířku požadované rolety.
Výška (V) – uvádíme celkovou výšku požadované rolety.

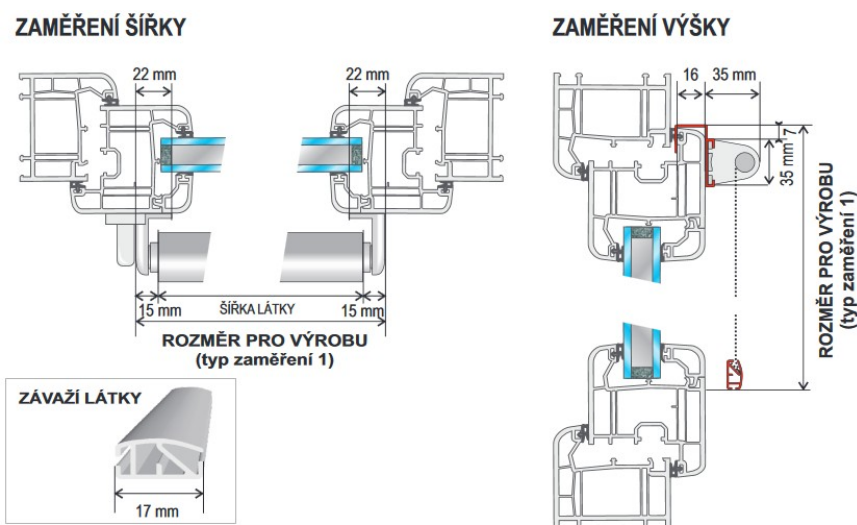

POZOR! Chceme-li vycházet z šíře látky, tak je potřeba připočítat 30mm k šíři rozměru. Tímto získáme rozměr pro výrobu. Rozměr pro výrobu je vždy včetně bočních montážních desek, jak je zobrazeno na obrázku!

Tolerance výroby u interiérových rolet je u šířky ± 1 mm. Rozměry mimo stanovené limity je nutné konzultovat s technikem.


NÁVOD NA MONTÁŽ PRO INTERIÉROVÉ ROLETY JAZZ

MONTÁŽ ŠROUBY


Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.

MONTÁŽ BEZ VRTÁNÍ


Podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní zkontrolujeme funkčnost roletky.

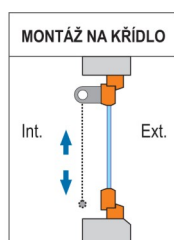

PLASTOVÝ ÚCHYT
ROLETKY



OBRÁZEK 1

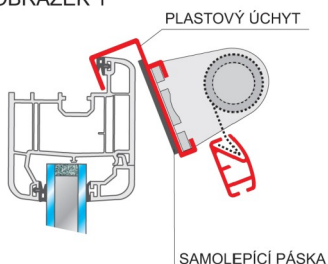

OBRÁZEK 2

